



Instructions de montage

405300 405301

Étape 1

Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier toutes les pièces et tous les outils fournis et prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les instructions de montage fournies.

(1)X1 	(2)X1 	(3)X1(L)X1(R) 	(4)X1 	(5)X1 	(6)X1 	(7)X1 	(8)X5 	(9)X1 	(10)X1 	(11)X1 	(12)X1 
(13)X1 	(14)X1 	(15)X1 	(16)X1 	(17)X20 8X20MM 	(18)X4 5X12MM 	(19)X4 	(20)X1 	(21)X1 	(22)X1 	(23)X1 	(24)X1 

*Pièce (20) : panneau de contrôle manuel du masseur, (21) : télécommande RGB (22) : Chargeur de batterie (23) : câble USB

Étape 2

Retournez le piétement de la chaise et insérez les roues dans les logements prévus à cet effet. Il peut être nécessaire de forcer un peu pour que les roues s'insèrent correctement dans les logements.



Étape 3

Retournez le piétement de la chaise dans le bon sens et assurez-vous que toutes les roulettes sont bien en place. Insérez le vérin à gaz dans le piétement.



Étape 4

Placez la protection en plastique sur le ressort à gaz.



Étape 5

Montage de la pièce 11 sur le côté droit du siège avec 2 vis (n° 17)



Étape 6

Montage de la pièce 12 sur le côté gauche du siège avec 2 vis (n° 17)



Étape 7

Montez 2 vis (n° 17) sur le côté droit du dossier.



Étape 8.

Montez 2 vis (n° 17) sur le côté gauche du dossier.



Étape 9

Montez 4 vis (n° 17) sur le mécanisme de la face inférieure. Notez le mot « Front ».



Étape 10

Montez 8 vis (n° 17) sur les accoudoirs (n° 3) sur le dessous de la chaise.



Fabriqué pour: Made4home SAS, 137 Avenue Gustave Eiffel, 13340 Rognac, France
FR: Conserver pour une utilisation future.

Contact FR

Made4Home SAS

137 av. Gustave Eiffel

ZI Rognac Nord

13340 Rognac (France)

E-Mail: contact@tectake.fr

Étape 11

Tourner la chaise vers le haut, balancer le Haut de la chaise à la position de la base de la chaise



Étape 12

Placez la pièce 13 pour couvrir le mécanisme ajustable (pièce 11). Montez 1 vis (n° 18) sur la pièce 13 et la pièce 11.



Étape 13

Placez la pièce 9 pour couvrir le mécanisme ajustable (pièce 11). Montez 1 vis (n° 18) sur la pièce 9 et la pièce 11.



Étape 14

Placez 1 capuchon en plastique (n° 19) dans le trou de la pièce 13.




Étape 15

Placez 1 capuchon en plastique (n° 19) dans le trou de la pièce 11.




Étape 16

Placez la pièce 14 pour couvrir le mécanisme ajustable (pièce 12). Montez 1 vis (n° 18) sur la pièce 14 et la pièce 12.

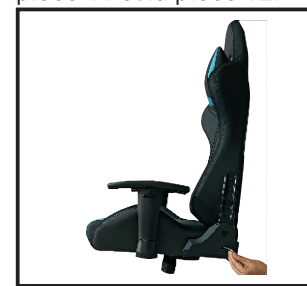

Étape 17

Placez la pièce 10 pour couvrir le mécanisme ajustable (pièce 12). Montez 1 vis (n° 18) sur la pièce 10 et la pièce 12.

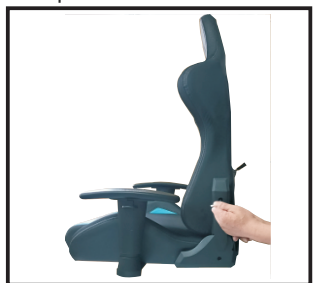

Étape 18

Insérez un capuchon en plastique (n° 19) dans le trou de la pièce 14.



Étape 19

Insérez un capuchon en plastique (n° 19) dans le trou de la pièce 10.



Étape 20

Passez les bandes de l'appui-tête dans les trous du dossier et fixez-le en fermant la boucle.



Étape 21

Passez l'élastique du coussin lombaire dans le trou du dossier et dans l'espace entre l'assise et le dossier, puis fermez la boucle en plastique.



Étape 22

Pour connecter les câbles, il suffit de connecter les deux câbles blancs utilisés pour le massage sur le dos et le siège



Étape 23

Il y a deux câbles noirs en forme d'aiguille insérés dans un autre câble noir avec deux trous, ces câbles sont utilisés pour masser sur le coussin lombaire.



Étape 24

Retirez le câble marqué « TOP » de la poche du dossier et reliez-le au câble marqué « TOP » sur le panneau de commande de la fonction de massage (n° 20).



Étape 25

Retirez le câble d'alimentation de la poche du dossier et connectez-le à Chargeur de batterie (n° 22).



Étape 26

Raccordez les câbles marqués « AF » au dossier et à l'assise dans le sens de la flèche.



Étape 27

Retirez le câble marqué « AF » de la poche du dossier et reliez-le à l'autre câble marqué « AF » (n° 23) pour l'utilisation de la fonction RGB.



Enfin, connectez l' Chargeur de batterie (n° 22) à l'alimentation et vous utiliser la fonction de massage. Branchez le câble USB (taille 23) utilisé par le câble RGB à un ordinateur ou à une source d'alimentation portable pour allumer la lampe de la chaise.

